

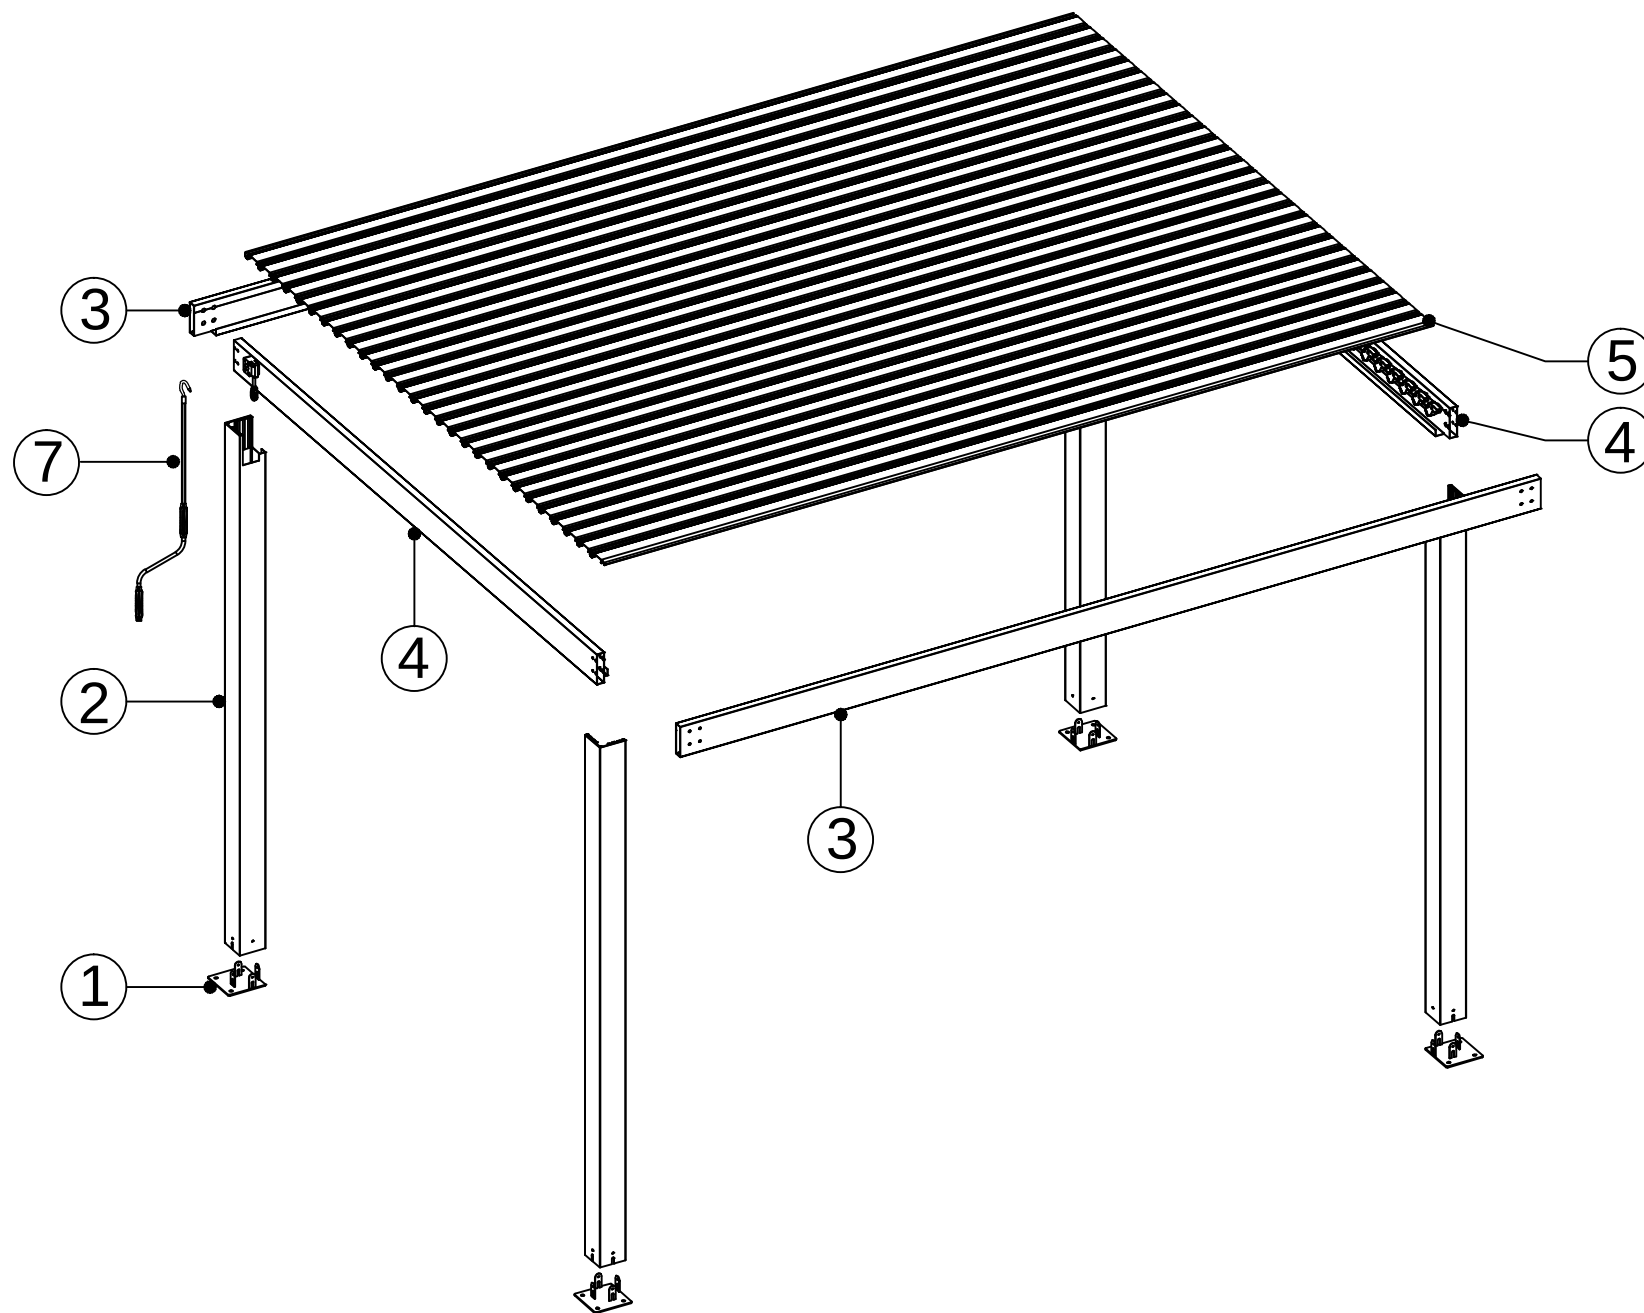


3x3m Монтаж на алуминиева пергола с ламели


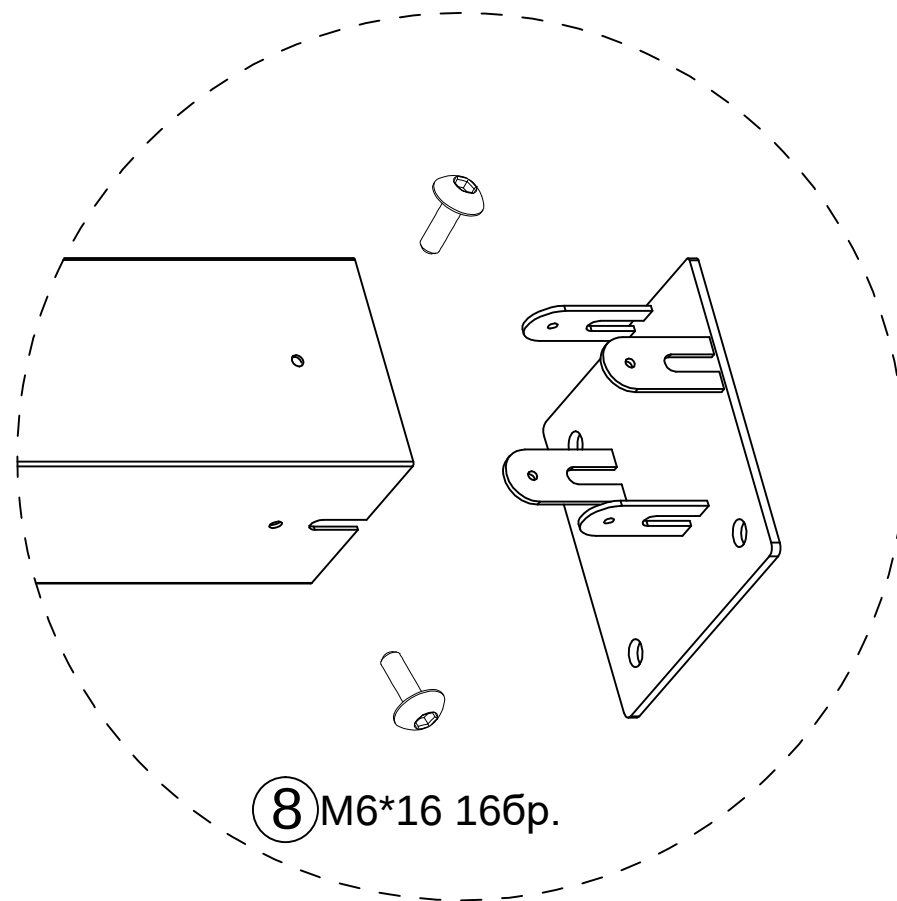


No.	Снимка	Брой
1		4
2		4
3		2
4		2
5		28
6		4
7		1
8		16
9		16
10		12
11		56
12		12
13		1
14		1
15		1
16		1

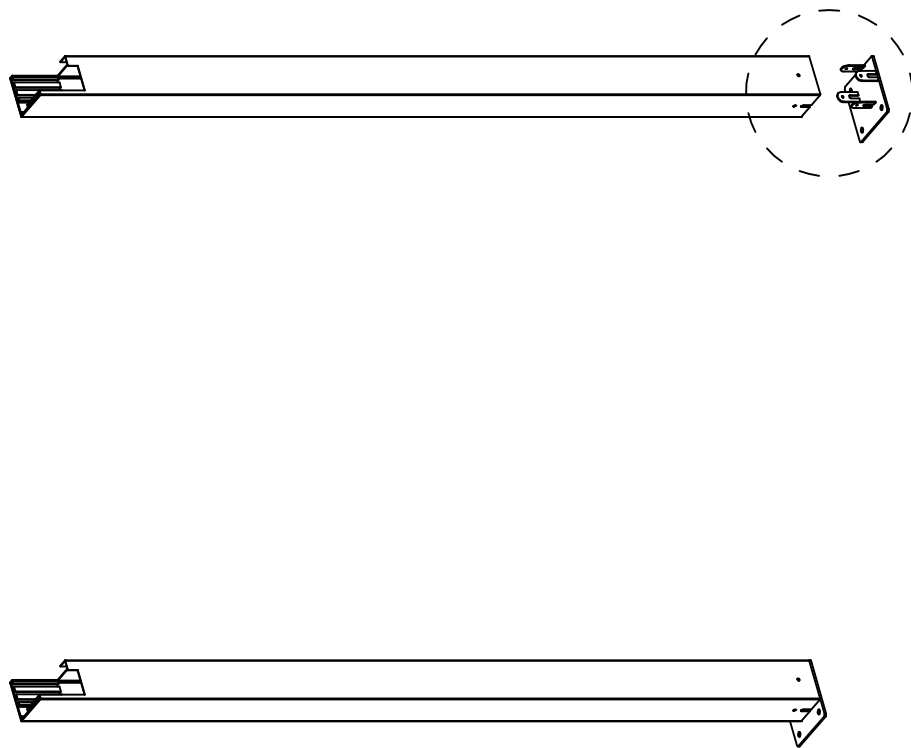

Стъпка 1


Закрепете основата (фиг. №1) към долната част на стълба №2. Използвайте болтове М6*16 мм като ги завиете с шестостенен ключ или електрическа бормашина.

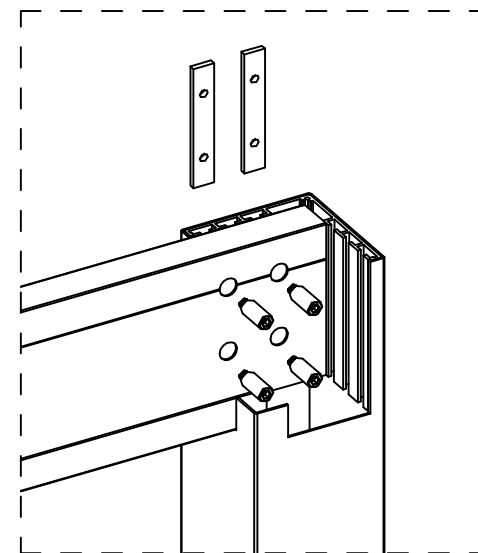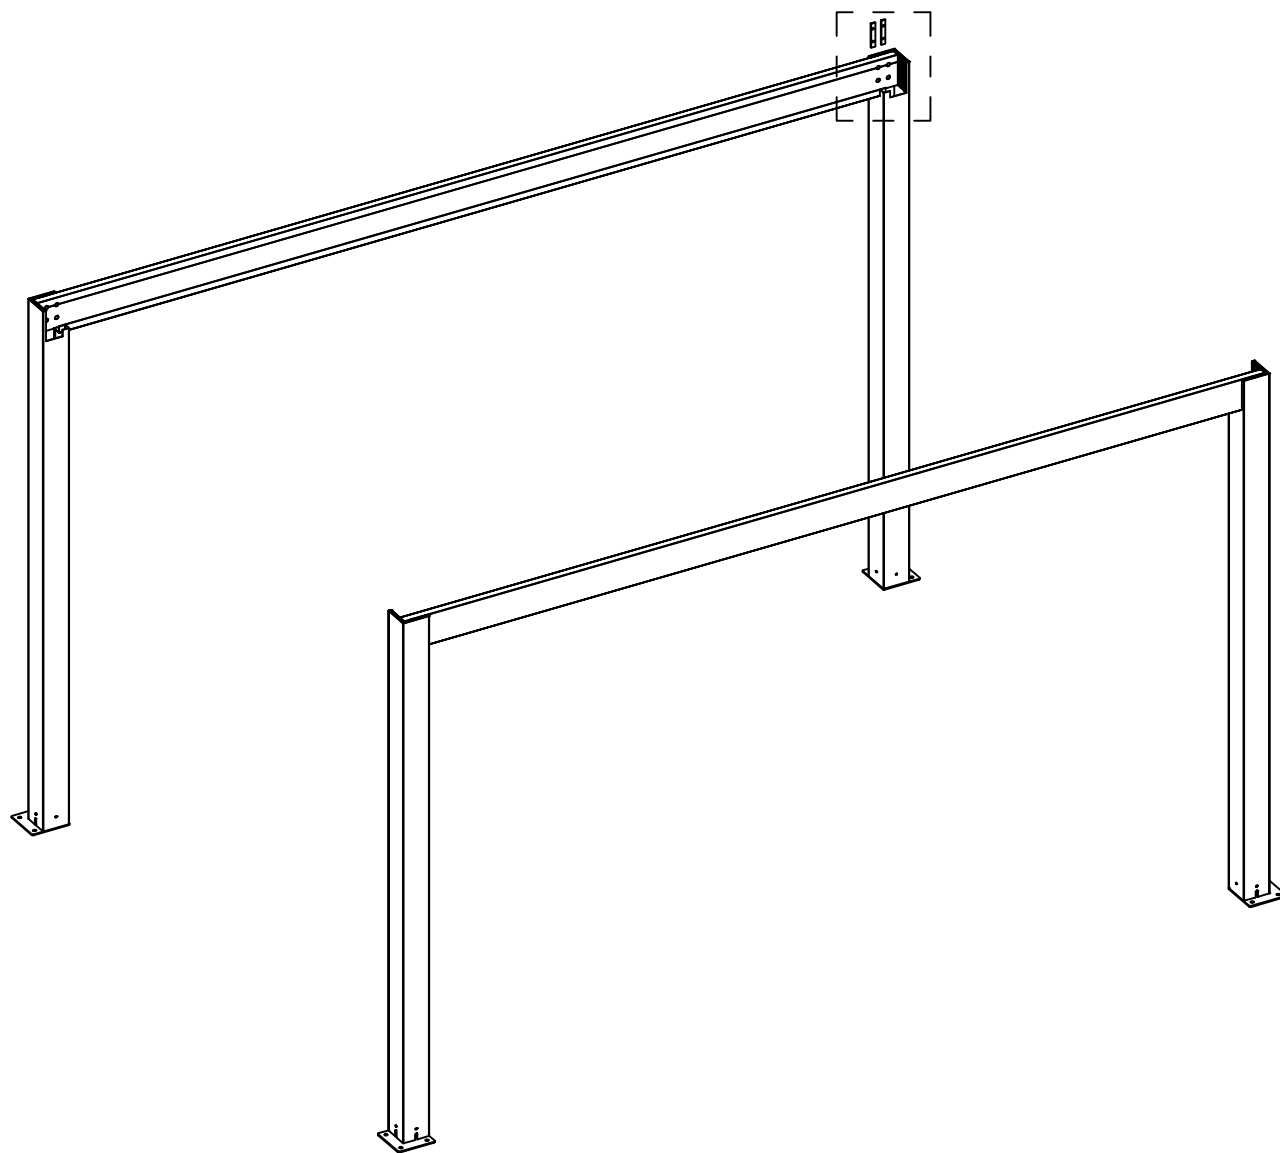

9 M8*14.5*34 16бp.



Стъпка 2

Прикрепете гредата №3 към горната част на стълба, използвайте болтове M8*14.5*34 мм за затягане.

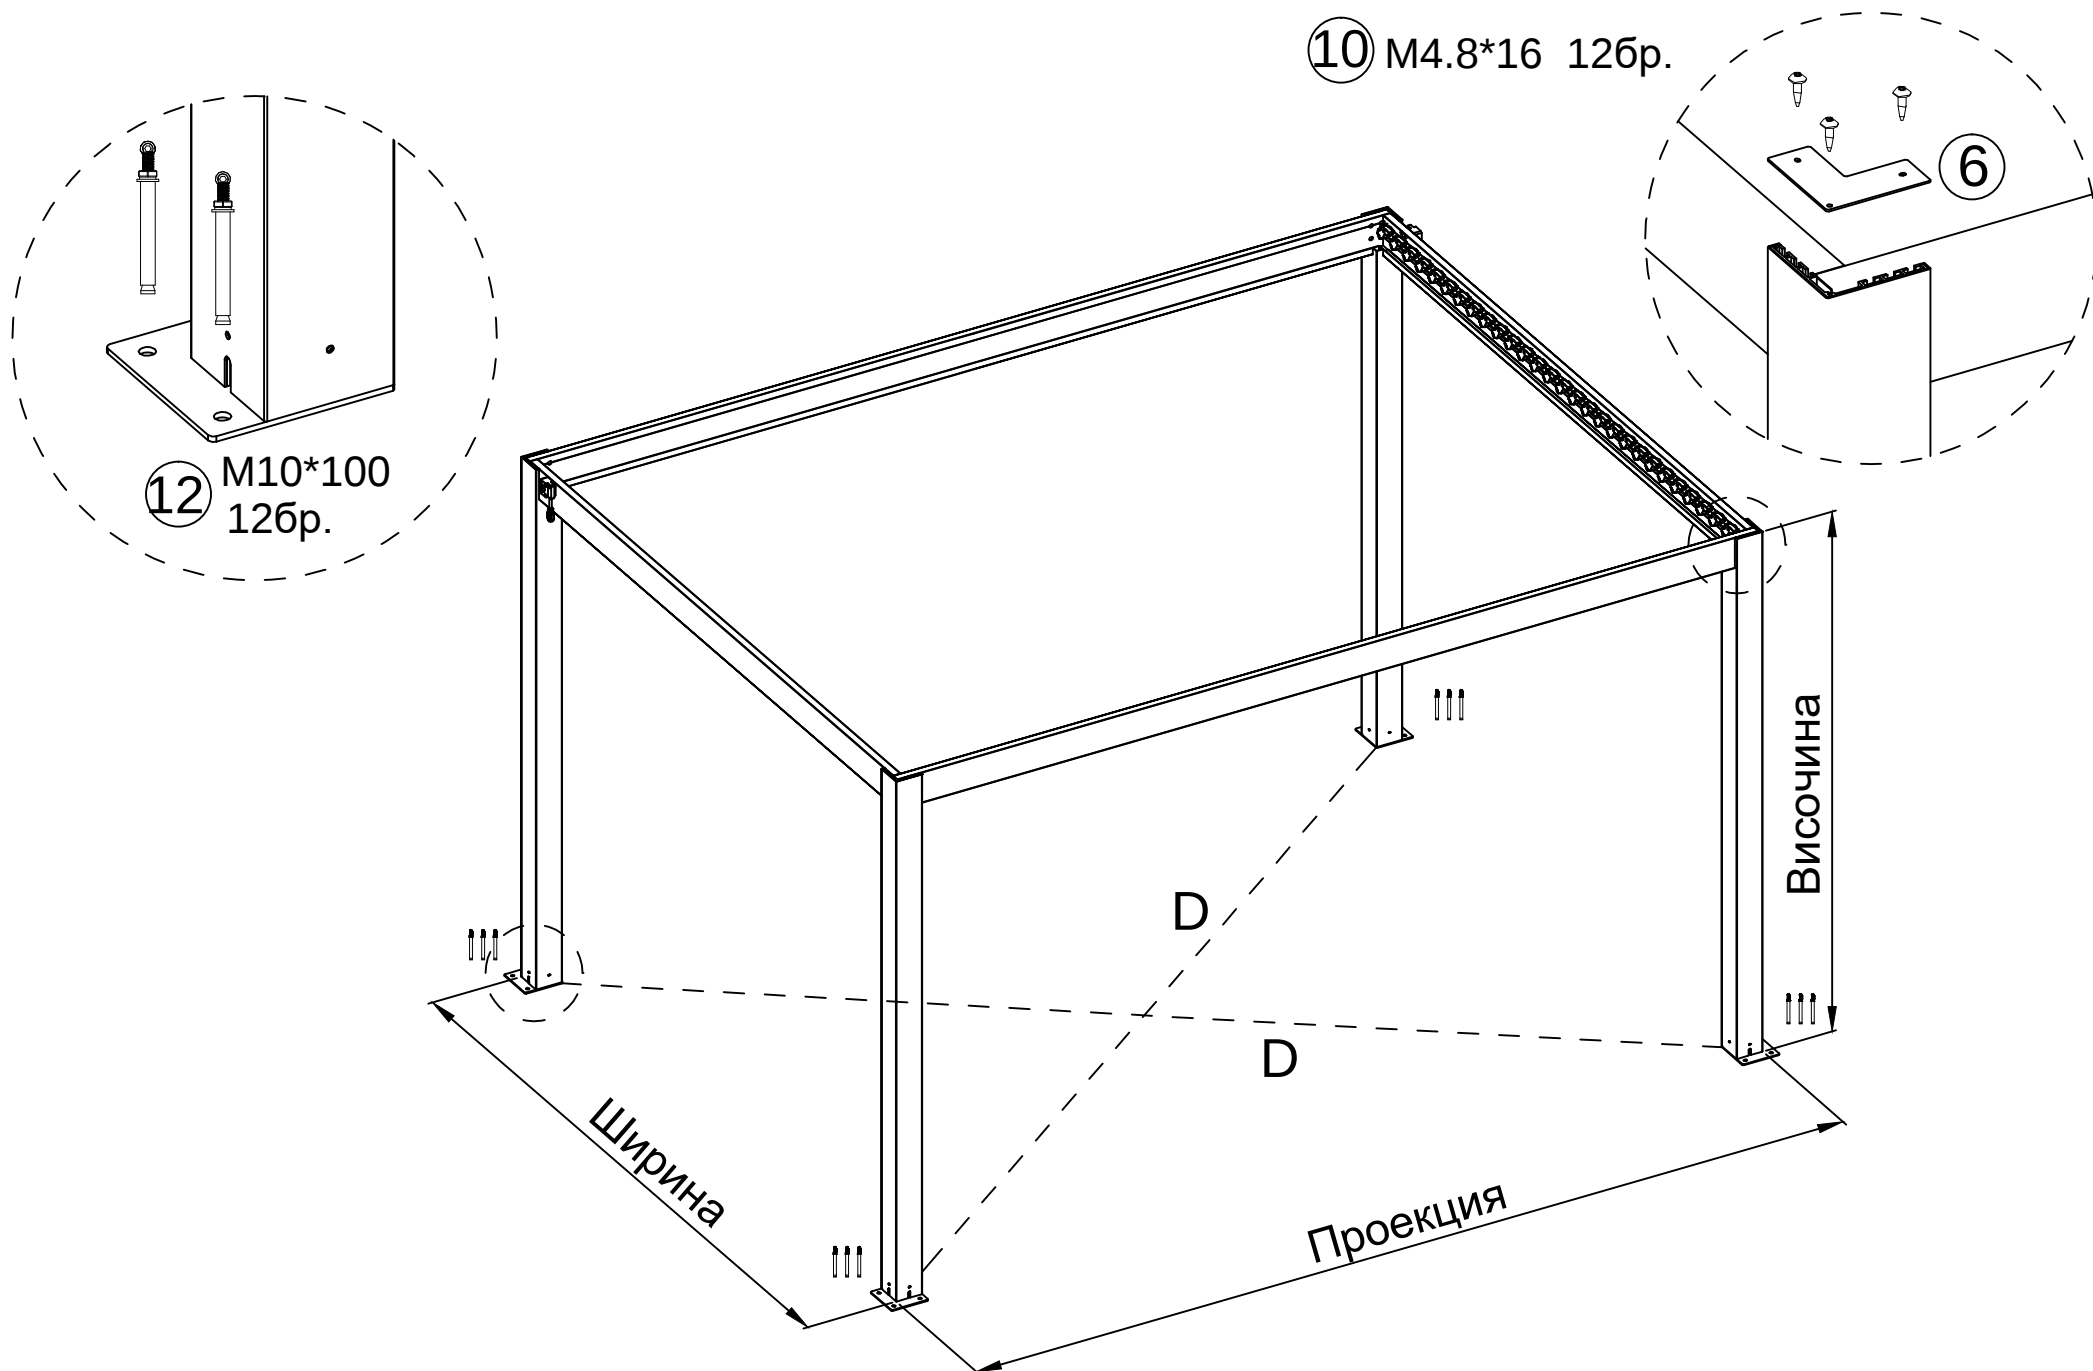


Стъпка3 Прикрепете гредата №4 към горната част на стълбовете, използвайте болтове M8*14.5*34 мм за закрепване. Поставете горния капак и използвайте болтове за закрепване. Прикрепете стълбовете според размера, маркирайте отвори за разширителни болтове на всеки стълб. Поставете болтове M10*100 мм за затягане.

11 M3.5*16 56p.

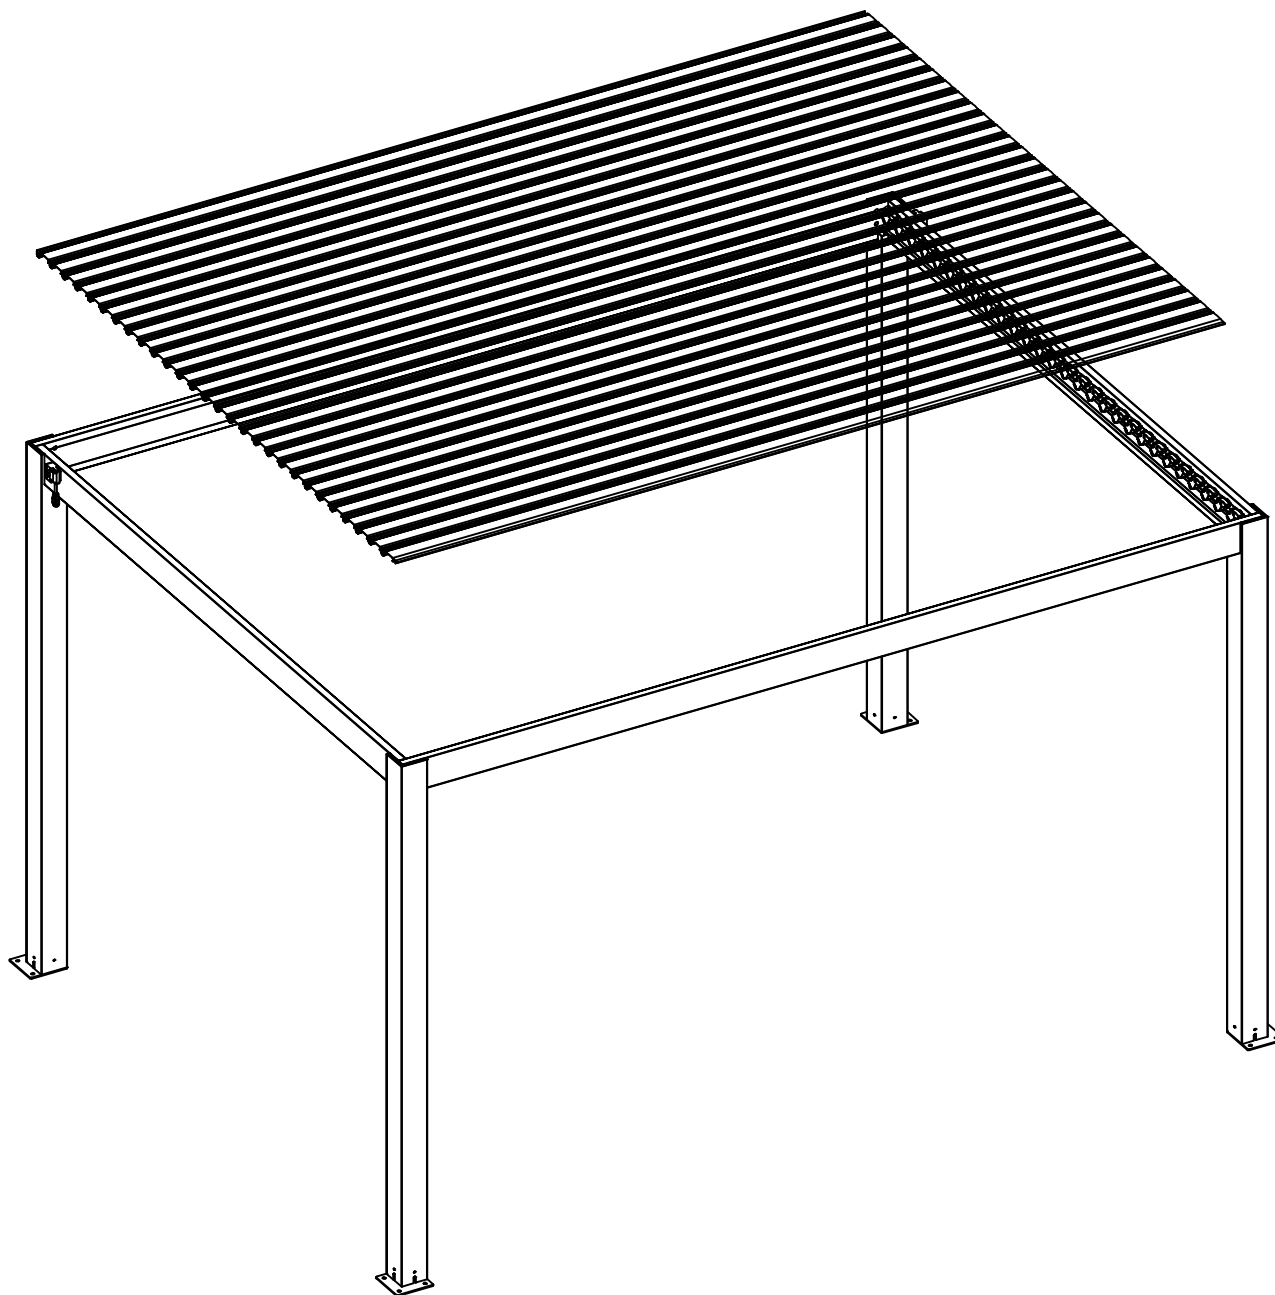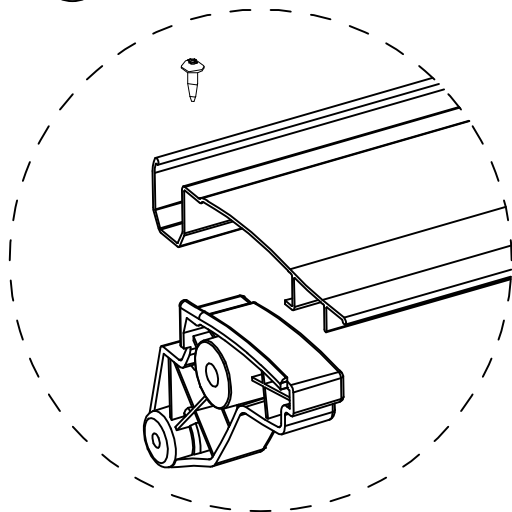

Стъпка 4

Монтирайте ламелите №5 последователно, като използвате болтове M3.5*16 мм , за да ги фиксирате лявата и дясната страна.

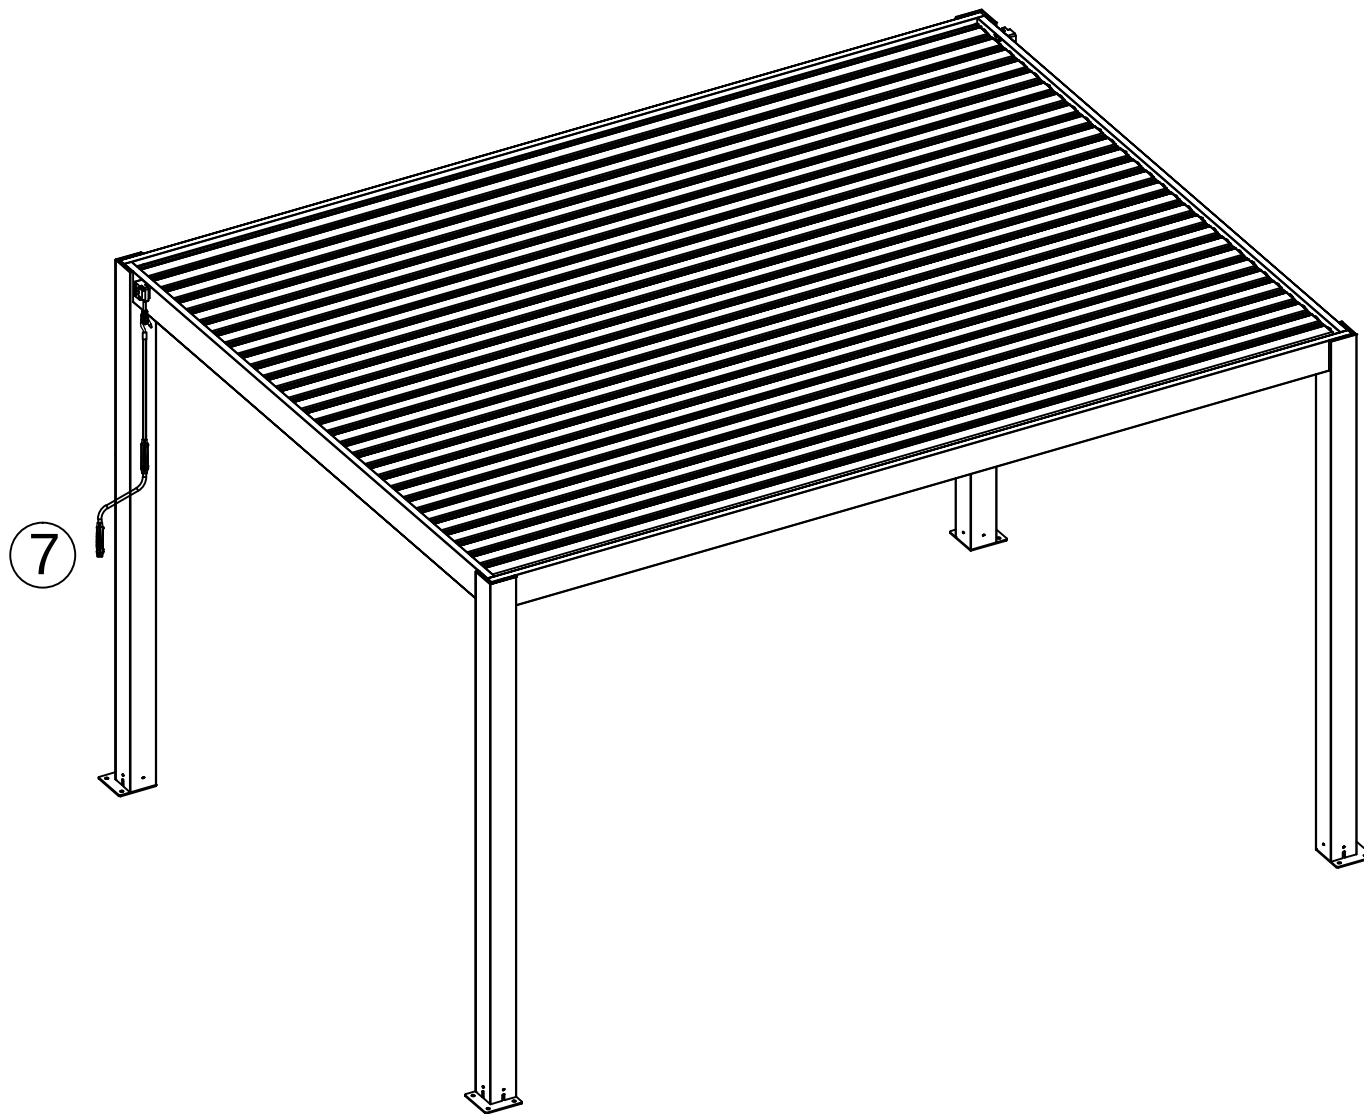

Стъпка 5
Отворете и затворете ламелите, като въртите
ръчната манивела.